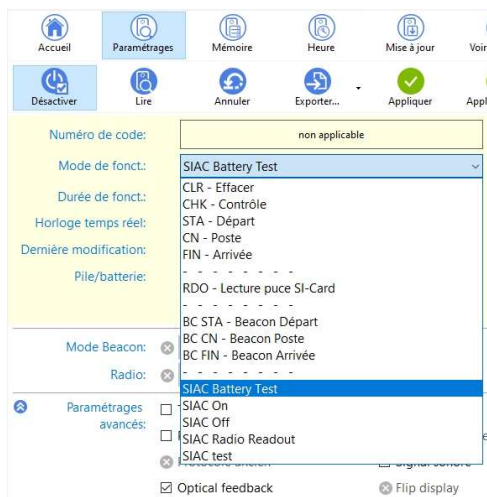


AIR+ Station

Ce qui change en AIR+

Accueil Paramétrages Mémoire Heure Mise à jour Voir
 Désactiver Lire Annuler Exporter... Appliquer Appl.

Numéro de code: non applicable

Mode de fonct.: SIAC Battery Test

Durée de fonct.: CLR - Effacer
 CHK - Contrôle
 STA - Départ
 CN - Poste
 FIN - Arrivée

Dernière modification: RDO - Lecture puce SI-Card
 BC STA - Beacon Départ
 BC CN - Beacon Poste
 BC FIN - Beacon Arrivée

Pile/batterie: RDO - Lecture puce SI-Card
 BC STA - Beacon Départ
 BC CN - Beacon Poste
 BC FIN - Beacon Arrivée

Mode Beacon: SIAC On
 SIAC Off

Radio: SIAC Battery Test

Paramétrages avancés: SIAC Radio Readout
 SIAC test

Optical feedback Flip display

A l'accueil

Pour vérifier la pile des SIAC avant d'aller vers le départ



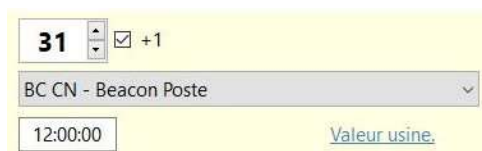

non applicable

SIAC test

12:00:00 [Valeur usine.](#)

Dans le couloir de départ à H-1

Activer tous les postes au contact avec une puce, sauf Service/Off, sur le terrain pour démarrer le temps de fonctionnement.

31 +1

BC CN - Beacon Poste

12:00:00 [Valeur usine.](#)

Sur le parcours

Temps de fonctionnement conseillé: 12 h (entre le pointage de l'ouvreur et le passage du dernier coureur).




3 +1

BC FIN - Beacon Arrivée

12:00:00 [Valeur usine.](#)

A l'Arrivée

Activer la station d'Arrivée par un pointage au contact avant la course. Important : le pointage de l'Arrivée désactive l'AIR+ de la puce.

La réussite en AIR+

=

Stations programmées en AIR+ et activées

+

Puces SIAC activées