

# Quand faire changer les piles des stations ?


Test avec le logiciel SI-Config+




Tension < **3.00 V**

entre 3.00 V et 3.15 V

> **3.15 V**

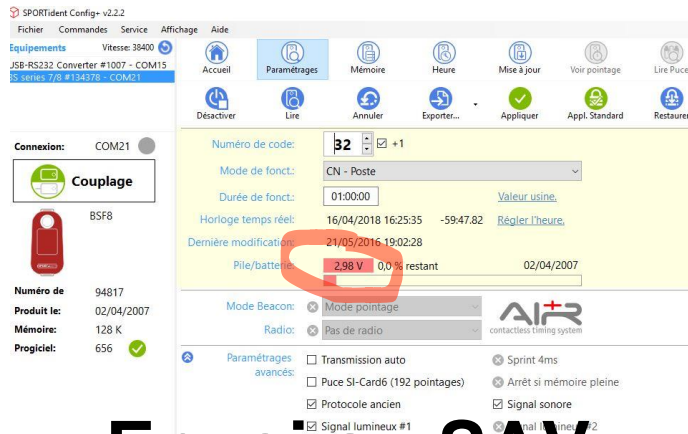

N'utiliser que lors  
d'entraînements ou  
de petites courses

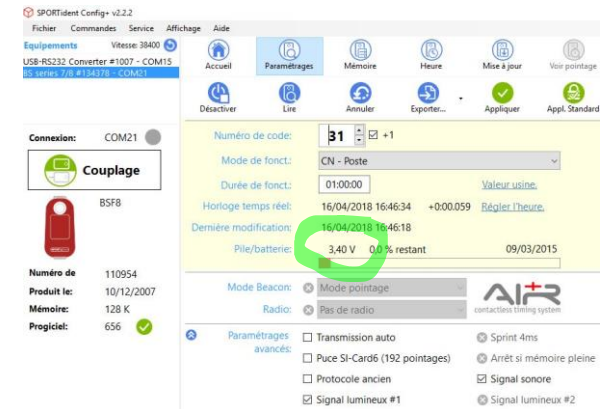

**Envoi au SAV** (Ne plus utiliser)

**OK**

Le test est à réaliser, stations à jour du progiciel 6.56 et après avoir activé la station plusieurs fois (bip,bip..)  
Le « pourcentage restant » est issu d'un calcul, merci de ne pas en tenir compte.